
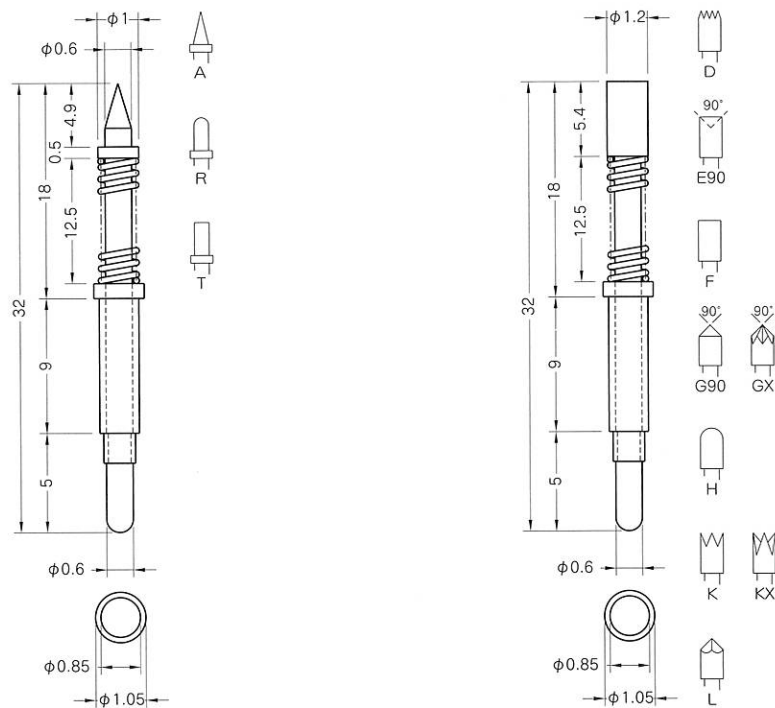




耐熱温度100℃以下。安全電流2A。

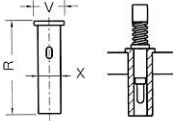

上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状一覧表 (P262～) をご覧ください。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
NCP10	SPS	6	30	50	170	230
	SPL	6.4	7.3	15	45	62
	SPH	4.4	40	80	200	260


使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)		電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ					0.85	1.25
コンタクトプローブ + アダプターソケット		AS-10<9> (R=9、V=1.3、X=1.08)	・ターミナルTA10S TA10P ・ピンに直接半田付け	TA10S (半田付) 	1.09~1.1	1.5
		AS-10<23> (R=23、V=1.3、X=1.08)	・アダプターソケットに半田付け	TA10P (圧着) 		
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。						

注意1：精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
 注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
 注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。

NCP11



NCP11S

耐熱温度100℃以下。安全電流2A。

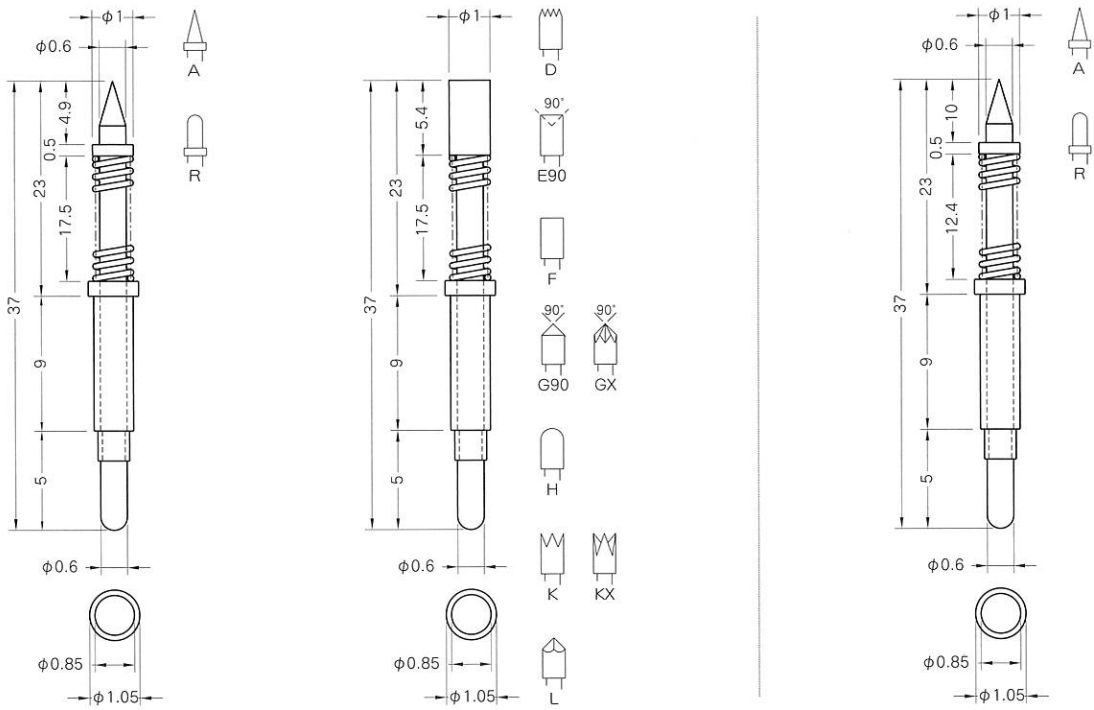

上記記載寸法の単位はmm。 先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表（262～）をご覧ください。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
NCP11	SPS	7.4	10.5	55	110	135
	SPL	8.5	5.9	20	53	70
	SPH	7.5	19.5	80	175	225
NCP11S	SPS	6	30	50	170	230
	SPL	6.4	7.3	15	45	62
	SPH	4.4	40	80	200	260


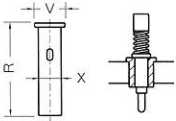

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)		電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ			・ターミナルTA10S TA10P ・ピンに直接半田付け	TA10S (半田付)	0.85	1.25
コンタクトプローブ + アダプターソケット		AS-10<9> (R=9, V=1.3, X=1.08)		・アダプターソケットに半田付け	TA10P (圧着)	1.09~1.1
		AS-10<23> (R=23, V=1.3, X=1.08)	TA10S (半田付)			
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22~を参照ください。						

注意 1：精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意 2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意 3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。

NCP12



NCP12S

耐熱温度100℃以下。安全電流3A。

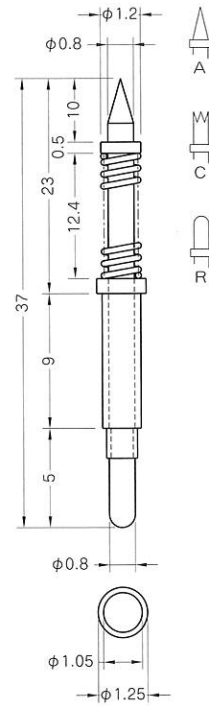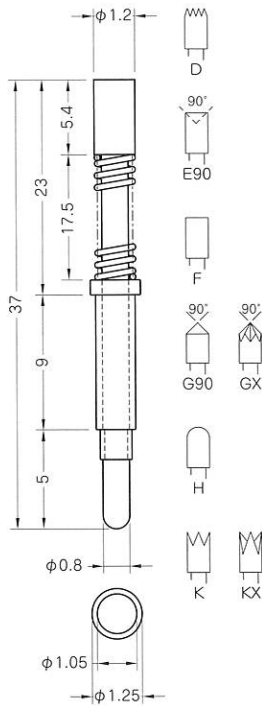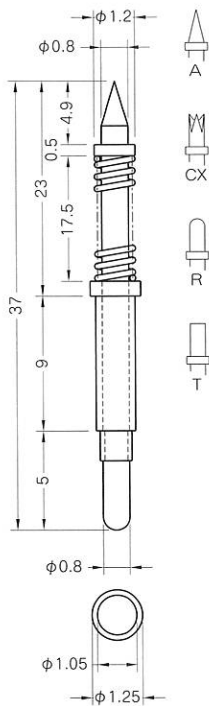

上記記載寸法の単位はmm。先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表（P262～）をご覧ください。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
NCP12	SPS	7.4	10	55	105	130
	SPL	9.4	6.7	20	62	83
	SPH	7.3	27	110	240	310
NCP12S	SPS	5.9	26.5	80	185	235
	SPL	5.9	15.5	40	100	130
	SPH	5	37	110	230	295

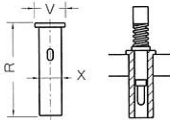
使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)		電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ					1.05	1.5
コンタクトプローブ + アダプターソケット		AS-15(9) (R=9、V=1.6、X=1.37)	・ターミナルTA15S TA15P ・ピンに直接半田付け	TA15S (半田付) 	1.39~1.42	1.8
		AS-15(23) (R=23、V=1.6、X=1.37)	・アダプターソケットに半田付け	TA15P (圧着) 		
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP222を参照ください。						

注意1：精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
 注意2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
 注意3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。

NCP15 (1.5)

NCP15 (1.2)

耐熱温度100℃以下。安全電流3A。

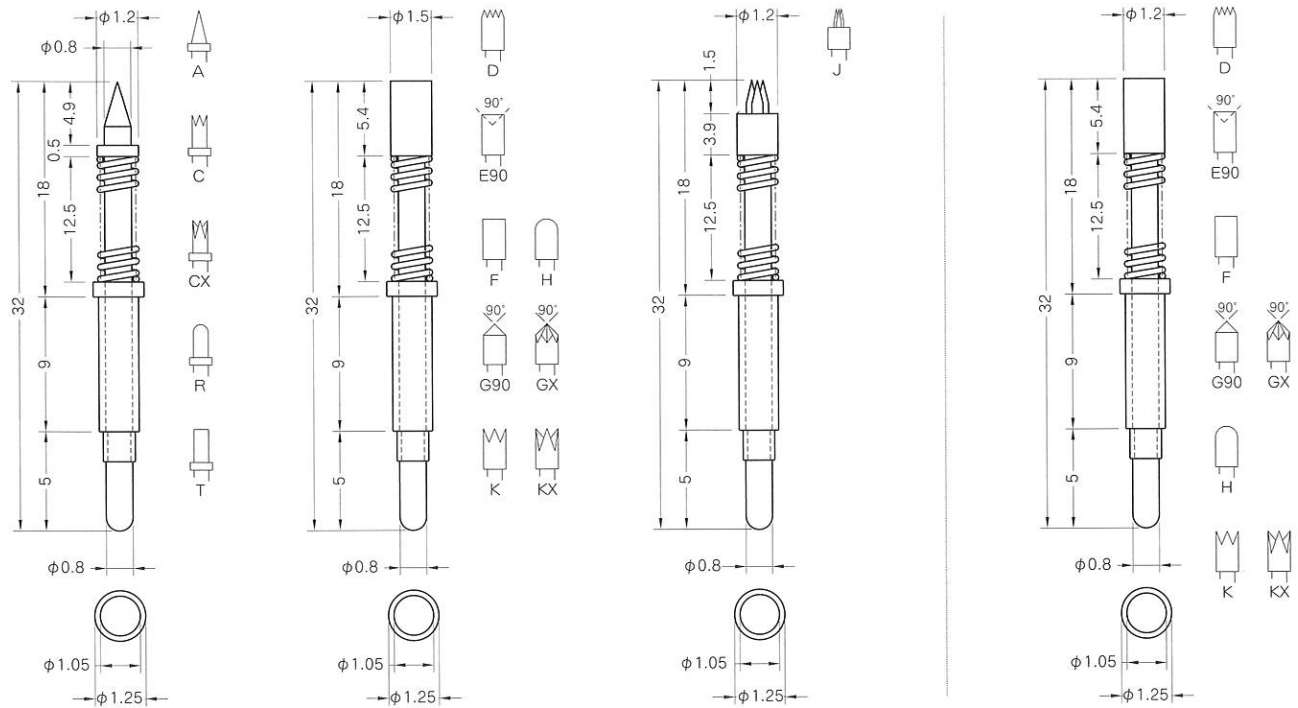

上記記載寸法の単位はmm。 先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表（P262～）をご覧ください。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
NCP15(1.2) NCP15(1.5)	SPS	5.9	26.5	80	185	235
	SPL	5.9	15.5	40	100	130
	SPH	5	37	110	230	295

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)		電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ					1.05	1.5
コンタクトプローブ + アダプターソケット		AS-15(9) (R=9, V=1.6, X=1.37)	・ターミナルTA15S TA15P ・ピンに直接半田付け	TA15S (半田付) 	1.39~1.42	1.8
		AS-15(23) (R=23, V=1.6, X=1.37)	・アダプターソケットに半田付け	TA15P (圧着) 		

ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はP22～を参照ください。

注意 1：精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください（P239～参照）。
注意 2：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意 3：使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。